


# DENVER<sup>®</sup>

**BTS-50**

**Bluetooth  
interior/Altavoces  
exteriores**

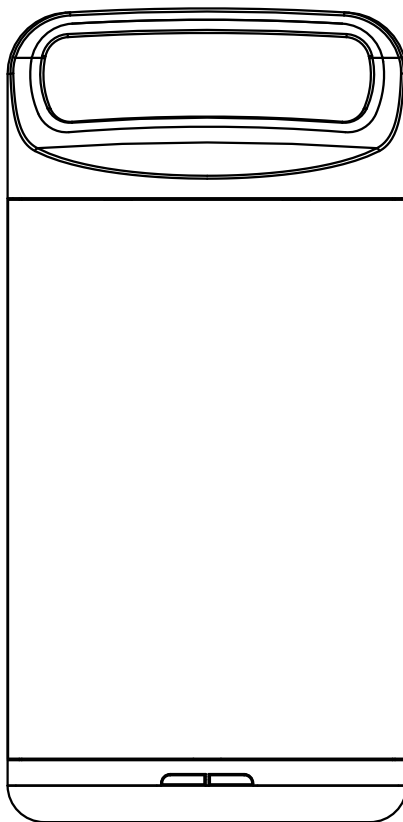

**ROGAMOS LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE  
PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO.**  
[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)

## **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

# Advertencias


---

Este producto se ha diseñado y fabricado para cumplir con unos estrictos estándares de calidad y seguridad. No obstante, existen algunas precauciones de funcionamiento de las que debe ser consciente:



- Lea todas las advertencias. Siga todas las instrucciones.
- Compruebe que el voltaje de corriente que aparece en la placa de identificación del adaptador de corriente se corresponde con el suministro eléctrico local; en caso contrario, devuelva el producto a la tienda donde lo adquirió.
- Desenrolle y estire el cable del adaptador antes de su uso.
- Coloque el producto sobre una superficie firme y nivelada. Deje espacio alrededor del producto para asegurar que existe ventilación suficiente.
- Límpielo únicamente con un paño seco; desenchúfelo de la toma antes de limpiarlo. No use limpiadores agresivos ya que estos dañan la superficie.
- Para desconectar completamente el producto de la corriente, retire el enchufe de la salida de la toma de pared. El enchufe de corriente se usa para interrumpir completamente la alimentación a la unidad y debe ser fácilmente utilizable por el usuario.
- Retire el adaptador de la toma, cuando el producto no vaya a usarse durante un periodo prolongado de tiempo y durante tormentas eléctricas.
- Use únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
- No coloque el aparato o las baterías cerca de una fuente de calor o a la luz solar directa. No coloque una fuente de llama viva sobre o cerca del producto.
- No intente abrir la carcasa o retirar cualquier cubierta. Si el adaptador de alimentación o el cable presentan daños, deben sustituirse por un adaptador del mismo tipo y calificación.
- Las reparaciones sólo debe realizarlas el fabricante o su agente de servicio o una persona con una cualificación similar.
- No sumerja la unidad principal, el adaptador de alimentación o cualquier accesorio en agua u otros líquidos.
- No exponga este producto a goteos o salpicaduras o deje sobre él cualquier recipiente que contenga líquido o que éste esté cerca de este producto.
- Sustituya las pilas con un tipo igual o equivalente.
- No cubra el producto o esto impedirá su ventilación.

# Introducción

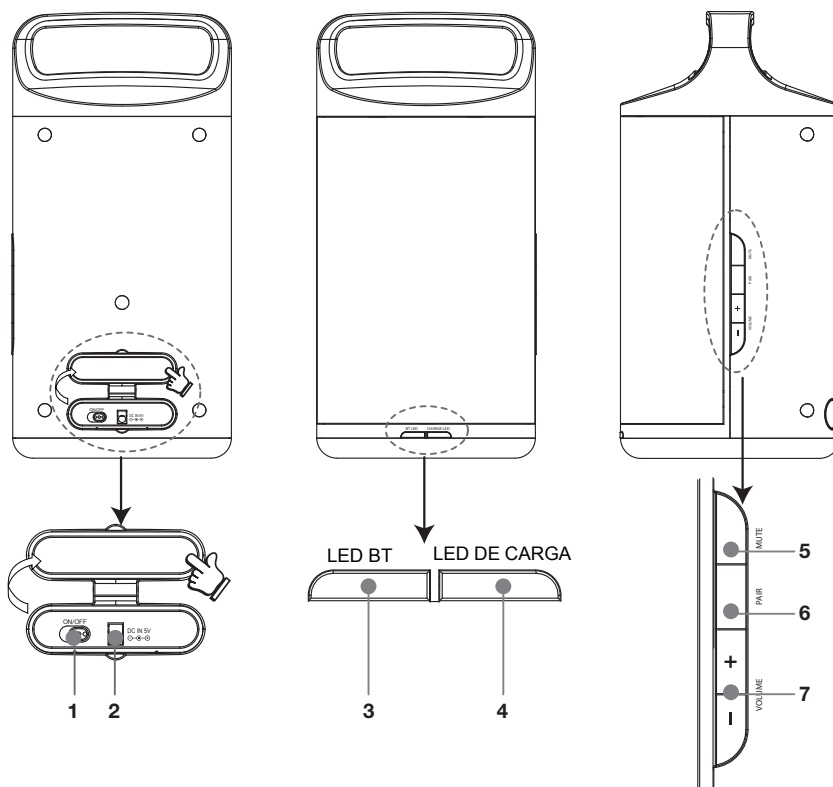

1. **Alimentación:** Deslice el interruptor de alimentación para encender o apagar la unidad.
2. **Entrada de alimentación CC.**
3. **LED del Bluetooth.**
4. **LED DE CARGA.**
5. **Silenciar:** Púlselo para entrar en la función de silenciar.
6. **Emparejar:** Púlselo para empezar a emparejar los altavoces.
7. **Volumen:** Púlselo para ajustar el volumen.

# Ajustar

---

## Carga de las baterías internas

Entrada de alimentación CC: requiere un adaptador de alimentación CA/CC (incluido)


Conecte un extremo del adaptador de alimentación CA/CC incluido a la unidad y el otro extremo a una toma de alimentación CA para recargar la batería.

Nota: La vida útil de la batería cuando no está en uso es de aproximadamente 6 meses. La batería entonces debe cargarse completamente.

## Indicador de batería

Estado	Indicador
Apagado	Sin luz
Carga	Luz roja
Totalmente cargado	Sin luz
Batería baja	Luz roja parpadeante

(Por favor, cargue cada altavoz durante al menos 2,5 horas antes de usarlo).

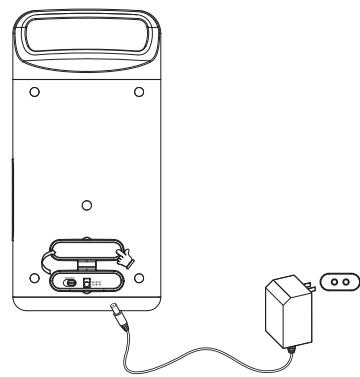

# Configuración del Bluetooth

---

## Emparejar a un dispositivo Bluetooth

1. Asegúrese que primero ha seguido las instrucciones para emparejar los altavoces.  
Cuando lo empareje, el dispositivo debe permanecer a una distancia de 1 metro de los altavoces.
2. Pulse el botón emparejar, ÚNICAMENTE en uno de los altavoces. El indicador de emparejamiento empezará a parpadear rápidamente.  
Usando los controles nativos de su dispositivo Bluetooth, seleccione el "BTS-50" en su configuración de Bluetooth para emparejarlo.  
Si su dispositivo requiere una contraseña, introduzca la contraseña por defecto "0 0 0 0".  
Remítase al manual de usuario de su dispositivo específico para obtener instrucciones sobre emparejamiento y conexión de dispositivos Bluetooth.
3. Cuando lo haya emparejado con éxito, el indicador de emparejado dejará de parpadear y permanecerá constante.  
Tras el emparejamiento inicial, la unidad permanecerá emparejada salvo que se desempareje de forma manual por parte del usuario o se borre debido a que se ha reiniciado el dispositivo.  
Si el dispositivo se desempareja, vuelva a seguir los pasos que aparecen arriba.  
En caso de que se produzcan problemas de emparejamiento, desempareje la unidad de su dispositivo Bluetooth y vuelva a seguir los pasos que aparecen arriba.  
Nota: En caso de que aparezcan dos altavoces con el nombre BTS-50 en la lista de emparejamiento de su dispositivo, rogamos borre uno de los BTS-50 que se enumeran en su dispositivo Bluetooth y vuelva a repetir los pasos de arriba.
4. El adaptador de alimentación CA/CC apagará la función de forma automática cuando se desconecte la música tras 5 minutos. Es necesario volver a emparejarlo.

## Reproducción de audio de forma inalámbrica

1. Siga las instrucciones para emparejar un dispositivo Bluetooth.
2. Use los controles nativos del mismo conectados al dispositivo Bluetooth para seleccionar una pista.
3. Para reproducir, hacer una pausa, o saltar la pista seleccionada, use los controles nativos del dispositivo Bluetooth conectado.
4. Cualquier audio que se reproduzca a través del dispositivo Bluetooth conectado se oirá ahora a través de los altavoces.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

# DENVER®

[www.denver-electronics.com](http://www.denver-electronics.com)



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un contenedor tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías, no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos, y sus pilas o baterías gratuitamente en los centros de reciclaje y en otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Por la siguiente, Inter Sales A/S, declara que este producto (BTS-50) cumple con los requerimientos esenciales y otros artículos relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Se puede obtener una copia de la Declaración de conformidad en:

Inter Sales A/S

Stavneagervej 22,

DK-8250 Egaa

Dinamarca/Denmark

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)